



Рис.2

Защита картера

Kолчуга

1.0617.00

Opel Insignia




Защита 1.0617.00

Применяемость: Opel Insignia, 2.0CDTI, А, 2013-г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0617.00.6.003.690	1	
2	Крепеж	521.6.013.002	5	
3	Гайка	M8	5	
4	Шайба	A8	5	
5	Шайба	A10	5	
6	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

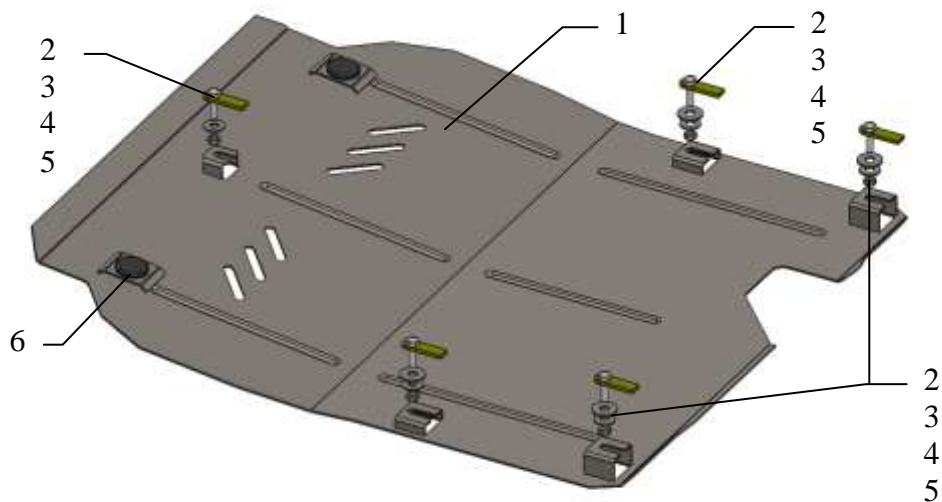

Установка защиты

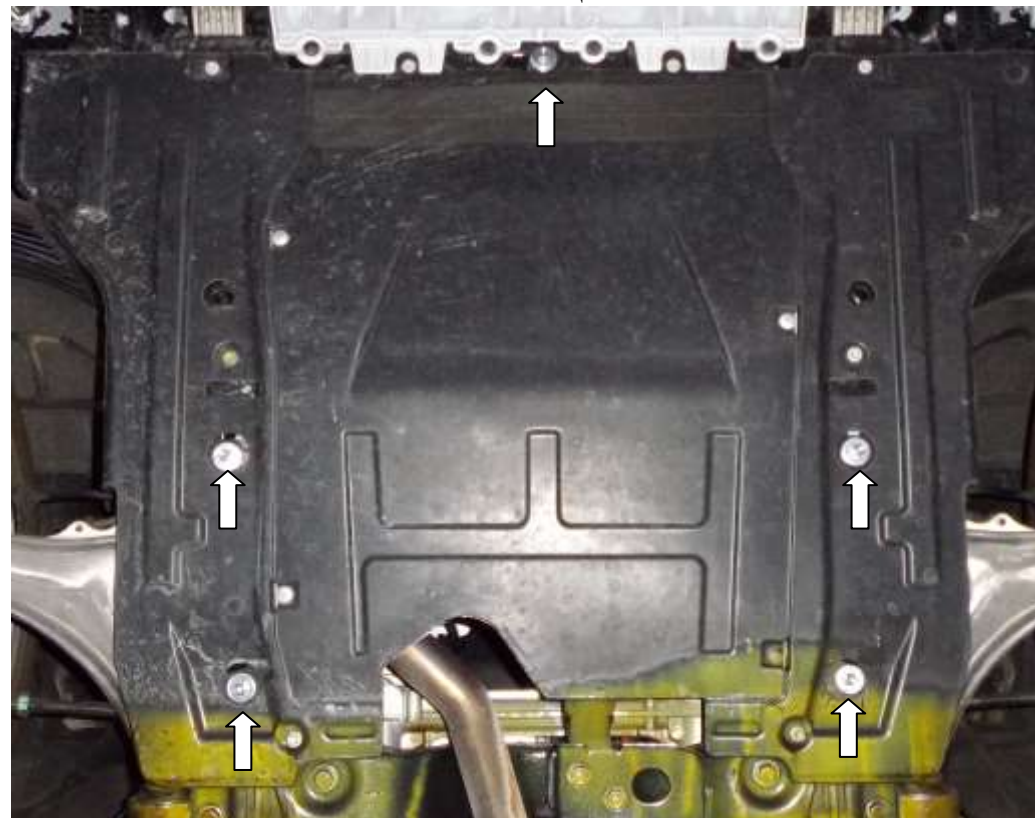


Рис.1

1. Открутить 4 боковых штатных болта и установить крепежи 2 в отверстия подрамника двигателя, рис.1
2. Закрепить защиту гайками М8 с шайбами 4, 5.
3. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Масса = 10 кг.

Площадь поверхности = 1,22 м²

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.